

PHILIPS




Be responsible Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. 2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved http://www.philips.com



Printed in China

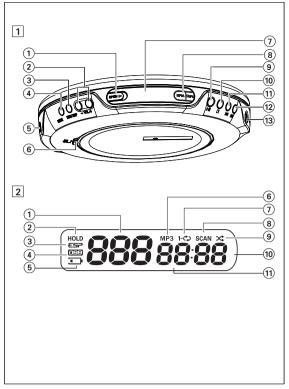

2 🗚

CONTROLS / GENERAL INFORMATION English

CONTROLS (see figure 1)

- OPEN ►opens the CD lid
- 2 VOI + adjust the volume
- 3 DBB/ESP Press briefly to switch the bass enhancement(DRR) on/off Press and hold to switch the Electronic Shock Protection (ESP) on/off
- MODE. .. selects the different playing possibilities
 - To return to normal playback
 - 1. The current track is played repeatedly
 - The entire CD is played repeatedly
 - SCAN: The first 10 seconds of each of the remaining tracks
 - are played in sequence ★: All tracks of the CD are played in random order until
- all of them have been played once 5 \(\Omega/\text{LINE OUT.......3.5 mm headphone socket (headphone AY3806)}\)
- HOLD locks all buttons
 - switches HOLD off
 - ..LCD display
- MP3 ▲ ▼......MP3 only: skips forward/backward albums
- ...switches the player on, starts or pauses CD play 9 **M**..
- 10 stons CD play switches the player off ..skips and searches CD tracks backwards
- skins and searches CD tracks forwards
- (3) 4.5V/450mA DC..socket for external power supply "AY3162 (not included)"

This product complies with the radio interference requirements of the European Union.

Troubleshooting

MISE EN SERVICE RAPIDE

4 0

7 STOP ■

0000 (3/0000)

WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself as this will invalidate the warranty. If a fault occurs, first check the points listed. before taking the unit for repair. If you are unable to solve a problem by following these hints, consult your dealer or service center.

The CD player has no power, or playback does not start

- Check that your batteries are not dead or empty, that they are inserted correctly, that the contact pins are clean.
- Your adapter connection may be loose. Connect it securely. For in-car use, check that the car ignition is on. Also check player's batteries.

The indication € r r is displayed • Check that the CD is clean and correctly inserted (label-side upward). • If your lens has steamed up, wait a few minutes for this to clear.

The indication HOLD is on and/or there is no reaction to controls

If HOLD is activated, then deactivate it. Electrostatic discharge. Disconnect power or remove batteries for a few

Music files do not play

• Check that the file names of MP3 files end with .mp3.

Some directories missing on MP3 CDs

- Check that the total number of files and albums on your MP3 CDs does not exceed 999 Only albums with MP3 files are shown.

- The CD skips tracks
 The CD is damaged or dirty. Replace or clean the CD.
 SHUFFLE is active. Switch off whichever is on.
- Music skips or popping sounds when you play a MP3 track

Play the music file in your computer. If the problem remains encode the audio track again and make a new CD.

CONTROLS / POWER SUPPLY/TROUBLESHOOTING

LCD display (see figure 2)

- 1 Track number
- (2) Key on hold
- (3) Flectronic Skip Protection (45 sec)
- (4) Base enhancement
- Battery empty
- 6 MP3 indicator
- (7) Repeat 1 track / Repeat all track
- Scan tracks
- 9 Shuffle all track
- MP3 album number (Display album # when pressing MP3 ▲/▼)
- (1) Playing time

Batteries (not included)

You can use the following batteries with this CD-player:

- normal batteries type LR6, UM3 or AA (preferably Philips), or
- alkaline batteries type **LR6**, **UM3** or **AA** (preferably Philips).

CALITION

- Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the
- same or equivalent type. Incorrect use of batteries can cause electrolyte leakage
- and will corrode the compartment or cause the batteries to burst.

 Old and new or different types of batteries should not be combined.

 Remove the batteries if the set is not to be used for a long time.

No sound or bad sound quality.

- CD-RW (CD-R) was not recorded properly. Use FINALIZE on your CD-recorder.
 PAUSE might be active. Press >1.
 Loose, wrong or dirty connections. Check and clean connections.

- Volume might not be appropriately adjusted. Adjust the volume.
 Strong magnetic fields. Check player's position and connections. Also keep away from active mobile phones.
 For in-car use, check that the cassette adapter is inserted correctly, that the car cassette player's playback direction is correct (press autoreverse to change), and that the cigarette lighter jack is clean. Allow time for temperature change.

COPYRIGHT INFORMATION

The lens may cloud over when the unit is moved suddenly from cold to warm

surroundings. Playing a CD is not possible then. Leave the CD player in a warm

Active mobile phones in the vicinity of the CD player may cause malfunctions.

CD PLAY / GENERAL INFORMATION

• When playing a CD-Rewritable (CD-RW), please note that it takes 3–15

seconds after pressing ►II for sound reproduction to start.

Playback will stop if you open the CD lid.

• Do not touch the lens (A) of the CD player.

While the CD is read I Pad flashes in the display

Do not expose the unit batteries or CDs to humidity

rain, sand or excessive heat (caused by heating

You can clean the CD player with a soft, slightly

agents as they may have a corrosive effect.

dampened, lint-free cloth. Do not use any cleaning

To clean the CD, wine it in a straight line from the

center toward the edge using a soft, lint-free cloth.

A cleaning agent may damage the disc! Never write on a CD or attach a sticker to it.

environment until the moisture has evaporated.

Avoid dropping the unit as this may cause damage

Playback information

CD player and CD handling

equipment or direct sunlight).

The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programmes, files, broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This equipment should not be used for such nurnoses

DISPOSAL OF YOUR OLD PRODUCT

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

IMPORTANTI

Hearing safety: listen at a moderate volume, using headphones at high

volume can impair your hearing.

Important: Philips guarantees compliance with the maximum sound power of its audio players as determined by relevant regulatory bodies only with the original model of provided headphones. In case this one needs replacement we recommend that you contact your retailer to order a model identical to that

of the original, provided by Philips.

Traffic safety: Do not use headphones while driving a vehicle. It may create a hazard and it is illegal in many countries. Even if your headphones are an a nazaru aniu tri si niegan irrianty counteis. Even ir your headphiones are a open-air type designed to let you hear outside sounds, do not turn up the volume so high that you cannot hear what is going on around you.

INFORMATION SUR LE DROIT D'AUTEUR

Toute copie d'une oeuvre protégée par un droit d'auteur, ce incluant les programmes informatiques, les enregistrements d'images et de sons, peut être une contrefaçon d'un droit d'auteur et constituer un délit. Cet appareil ne doit nas être utilisé à cette fin

haute qualité, recyclables et réutilisables 1 Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier



Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé

IMPORTANT!

Sécurité d'écoute : Ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé ; une utilisation continue à volume élevé peut nuire à l'ouïe.

Important : Philips garantir que ses lecteurs audio sont conformes aux seuils de tolérance audio maximale définis par les organismes de régulation désignés uniquement lorsqu'ils sont utilisés avec les écouteurs d'origine fournis avec ces produits. Pour remplacer vos écouteurs, demandez à votre revendeur de commander un modèle iden tique à celui qui vous a été fourni initialement par Philips.

sécurité routière : n'utilisez pas vos écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule. Cela peut entraîner des dangers, et est interdit dans nombre de pays. Même si vous utilisez des écouteurs de type ouvert, conçus pour vous permettre d'entendre les sons environnants, ne réglez pas le volume si fort que vous n'entendez plus ce qui se passe autour de vous.

Français

COMMANDES

COMMANDES (voir figures 1)

- ① OPEN ▶ouvre le couvercle du lecteur
- ② VOL +.. ...rèale le volume ...Appuyez brièvement pour activer/désactiver l'amélioration des basses (DBB). Appuyez et maintenez enfoncée pour activer / ③ DBB/ESP...
- désactiver la protection électronique contre les chocs (ESP). 4 MODE.. ..sélectionne l'une des possibilités de lecture
 - Pour revenir à la lecture normale
 - $_{1}\overset{\blacktriangledown}{\Leftrightarrow}$: La piste en cours de lecture est jouée de façon répétée.
 - <equation-block> : L'ensemble du CD est joué de façon répétée. SCAN: Les 10 premières secondes des pistes restantes sont lues dans l'ordre
- ≭: Toutes les pistes du CD sont lues dans un ordre aléa toire, jusqu'à ce que chacune ait été lue une fois. (5) \(\int \rangle \text{LINE OUT......prise pour casque de 3.5 mm (écouteurs AY3806)} \)
- (6) HOLD... ...verrouille toutes les touche désactive les fonctions HOLD
- ...I CD affichage
- MP3 ▲ ▼......pour les CD-MP3 seulement: passe à l'album suivante/ précédente (9) **>II** allume le lecteur démarre ou interrompt la lecture CD
- (10) ■.. arrête la lecture CD, éteint le lecteur recule d'une piste sur le CD ou effectue une recherche vers
- .avance d'une piste sur le CD ou effectue une recherche vers
- 4 5V/450mA DC prise pour alimentation extérieure "AY3162 (non fournies)"
- Ce produit satisfait aux conditions imposées par l'Union Européenne en matière d'interférences radio.

LCD affichage (voir figures 2) Numéro de la piste

wk6331

QUICK START

1 OPEN

3 CD

- Protection Electronique anti-choc (45 secondes)
- Amélioration des basses
- Batterie vide 6 Indicateur MP3
- ① La piste en cours de lecture est lue de façon répétée, Toutes les pistes du CD ou de la programmation sont lues à répétition
- Lecture aléatoire unique de tousles morceaux du disque

(10) MP3 album number (Affiche l'album # lorsque vous appuyez sur MP3 ▲/▼) 11) Durée de lecture

- Piles (non fournies)
- Avec ce lecteur, vous pouvez utiliser :

 des piles normales du type **LR6**, **UM3** ou **AA** (de préférence Philips), ou des piles alcalines du type **LR6**, **UM3** ou **AA** (de préférence Philips).

COMMANDES / ALIMENTATION ELECTRIQUE

ATTENTION

- Les piles contiennent des substances chimiques: mettez-les au rebut en prenant toutes les précautions qui s'imposent.
- Danger d'explosion si la batterie n'est pas placée correctement.
 Remplacez uniquement par une batterie identique ou d'un type équivalent.
 L'emploi incorrect des piles peut causer des fuites électrolytiques et ce
 faisant, contaminer le compartiment ou causer l'éclatement des dites piles.
- Il ne faut pas mélanger des piles usagées et neuves ou des piles de types Enlevez les piles si l'équipement n'est pas utilisé pendant une période

- formations relatives à la lecture

- Ne touchez jamais la lentille (A) du lecteur de CD.
- N'exposez jamais l'arpareil, les piles ou les CD à l'humidité, à la pluie ou à une chaleur excessive (chauffage ou lumière directe du soleil). Vous pouvez nettoyer le lecteur de CD à l'aide d'un chiffon doux. légèrement humide et non pelucheux
- N'utilisez pas de produits de nettoyage, car ils sont susceptibles d'avoir un effet corrosif.

 Pour nettoyer un CD, essuyez-le en ligne droite du centre vers le bord, à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Les produits de nettoyage risquent d'endommager le disque! N'inscrivez jamais rien sur un CD
- Laissez le lecteur de CD dans un environnement chaud jusqu'à ce que la buée
- portables fonctionnent près de l'appareil.

 Evitez de laisser tomber l'appareil, ce qui risquerait de l'endommager

LECTURE CD / INFORMATIONS GENERALES

- Si vous souhaitez lire un CD réenregistrable (CD-RW), il faut entre 3–15 secondes pour que la lecture démarre après avoir appuyé sur >11.
 La lecture s'arrête si vous ouvrez le couvercle du CD.
- F ≥ 3 d' clignote à l'affichage pendant tout le temps de la lecture du CD

Lecteur de CD et manipulation des CD

- ou n'y collez aucune étiquette. La lentille peut se couvrir de buée lorsque vous faites passer brutalement l'appareil du froid à la chaleur. Il n'est alors plus possible de lire un CD.
- Le fonctionnement du lecteur de CD peut être perturbé si des téléphones

La technologie de compression musicale MP3 (MPEG Audio Laver 3) réduit les don-

\1U4\

nées digitales d'un CD audio de façon significative tout en gardant une qualité sonore

ent se procurer des fichiers de musique: Vous pouvez soit télécharger à partir d'internet de la musique de diffusion légale sur le disque dur de votre ordi-nateur, soit les créer vous-même à partir de vos propres CD audio. Pour cela, introduisez un CD audio dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et convertisse: udisez un 62 autou dans le receta de 02-1000 de volucificate le converte de la musique en utilisant un logiciel d'encodage adéquat. Afin d'obtenir un son de bonne qualité, une vitesse de transfert de 128 kbps est recommandée pour les

CAUTION

Comment faire un CD-ROM avec des fichiers MP3: Utilisez le graveur de CD de votre ordinateur pour enregistrer («graver») les fichiers de mu de votre disque dur sur un CD-ROM.

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein

may result in hazardous radiation exposure.

Apparatus should not exposed to dripping of splashing,
do not place any sources of danger on apparatus (e.g. liauid filled objects, light-

À PROPOS DE MP3

- Assurez-vous que les noms de fichier des MP3 se terminent par .mp3.
- Nombre total de fichiers de musique et d'albums0 : environ 999 (avec une longueur typique de nom de fichier de 20 caractères) Le nombre de fichiers de musique qui peut être lu dépend de la longueur des noms de fichiers. Plus de fichiers seront reconnus si les noms des fichiers sont

ons relatives à l'environnem

- Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait tout notre possible pour que l'emballage puisse être trié en deux matériaux carton (boîte) et polyéthylène (sachets, plagues de protection en mousse).
- Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux lorsque vous débarrassez des matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

AVERTISSEMENT : N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même, sous peine d'invalider la garantie. Dans le cas d'une anomalie de fonctionnement, commencez par vérifier les points ci-dessous avant de donner votre appareil à réparer. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces instruc-

PANNEST ET REMEDES

Contrôlez si les piles ne sont pas usées ou vides, si elles sont insérée correctement, si les bornes de contact ne sont pas sales. La connexion de l'adaptateur est lâche. Connectez bien l'adaptateur

Lors de l'utilisation en voiture, contrôlez si le contact de la voiture est mis. Veuillez aussi contrôler les piles du lecteur. L'affichage indique $\mathcal{E}_{\mathcal{L},\mathcal{L}}$

- Contrôlez si le CD n'est pas contaminé et si il est inséré correctement (la face imprimée orientée vers le haut).
- Si la lentille est embuée, attendez quelques minutes pour que l'embouage de la lentille ait disparu Si l'affichage indique HOLd et/ou aucune des touches ne réagit

Pas d'alimentation au lecteur de CD, ou la lecture ne démarre pas

Si HOLD est activé, désactivez la fonction. Décharge électrostatique. Débranchez l'appareil ou enlevez les piles pendant auelaues secondes.

- Fichier de musiquen'est pas lu Assurez-vous que les noms de fichier des MP3 se terminent par .mp3.
- Assurez-vous que le nombre total de pistes et d'albums sur votre CD-MP3 ne dépasse pas 999.

Répertoires manquants sur un CD-MP3

Le CD saute des plages Le CD est endommagé ou contaminé. Remplacez ou nettoyez le CD. SHUFFLE est activé. Désactivez chacune des fonctions.

Seuls les albums avec des fichiers CD-MP3 apparaissent.

Absence de son ou mauvaise qualité de son

- Connexions lâches, incorrectes ou sales. Contrôlez et Le volume peut être réglé trop bas. Réglez le volume.
- Lors de l'utilisation en voiture, contrôlez si la cassette adaptatrice est insérée

ATTENTION

- L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres
- que celles décrites dans le présent manuel risque d'entraîner une exposition à un rayonnement dangereux ou d'avoir d'autres conséquences sur la sécurité. Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux éclaboussures. Ne placer aucun objet dangereux sur les appareils (ex.: objets remplis d'eau, buriefs).

Creating a MP3 CD: burn the music files from your computer hard disc on a

Helpful Hints:

YALK

Make sure that the file names of the MP3 files end with .mp3.

or higher is recommended for MP3 files.)

CDR or CDRW using your CD burner.

Total number of music files and albums: around 999 (with a typical file name length of 20 characters)

AROUT MP3

The music compression technology MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) significantly reduce the digital data of an audio CD while maintaining CD quality sound.

Getting MP3 files: you can either download legal music files from the inter-

net to your computer hard disc, or create such files by converting audio CD


files in your computer through appropriate encoder software. (128kbps bit rate

The length of file names affects the number of tracks for playback. With shorter file names, more files can be burned on a disc.

Environmential information

- All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into two materials: cardboard (box) and polyethylene (bags, protective foam sheet). Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a
- specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packing materials, exhausted batteries and old equipment.

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIEN PRODUIT otre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de

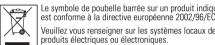

PANNEST ET REMEDES

La musique est discontinue ou il y a des coupures de son pendant la lecture d'un fichier $\operatorname{CD-MP3}$ Lisez le fichier sur votre ordinateur. Si le problème persiste, encodez de nouveau la piste audio et créez un nouveau CD-ROM

- Le CD-RW (CD-R) n'est pas enregistré correctement. Utilisez FINALIZE sur
- votre enregistreur ↓□. Le mode de pause (PAUSE) peut être activé. Appuyez sur ►II. Connexions lâches, incorrectes ou sales. Contrôlez et nettoyez les connexions
- Puissant champ magnétique. Contrôlez la position et les connexions du lecteur Floignez l'appareil des téléphones mobiles
- correct (appuyez sur autoreverse pour changer) et si la prise de l'allume-cigares n'est pas sale. Attendez que l'appareil soit acclimaté.

exp2540 00 A.qxd 24/04/2006 19:12 Page 2

ENCENDIDO RAPIDO SNELSTART 1 OPEN 2 🔼





CONTROLES / ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INFORMACIÓN DE COPYRIGHT

La realización de copias no autorizadas de materiales protegidos contra copias. ncluyendo programas de ordenador, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede ser una violación de derechos de propiedad intelectual y constituir un delio. Este equipo no debe ser utilizado para dicho propósito

DESECHO DEL PRODUCTO ANTIGUO

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.



Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC. Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos.

Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos domésticos. El desecho correcto del producto antiquo ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana

:IMPORTANTE!

Seguridad en la audición: disfrute del sonido con un volumen moderado, la ción de auriculares con volúmenes elevados pueden provocar daños

Importante: Philips garantiza la conformidad con la máxima potencia de sonido de sus reproductores de audio, tal y como determinan los cuerpos reguladores, sólo con el modelo original de auriculares suministrado. En caso de necesitar sustituir-los, le recomendamos que se ponga en contacto con su proveedor para solicitar un modelo idéntico al original, suministrado por Philips.

Seguridad en la carretera: No utilice los auriculares mientras conduzca un vehículo, ya que podría provocar un accidente y es ilegal en muchos países. Aunque sus auriculares sean para utilizar al aire libre y diseñados para permitirle oír los sonidos del exterior, no ponga el volumen tan alto que no pueda oír lo que pasa a su

REPRODUCCIÓN DE UN CD / INFORMACIÓN GENERAL

Het zonder toestemming vervaardigen van kopieën van auteursrechtelijk bescher

mde werken, inclusief computer programma's, bestanden, uitzendingen en geluid sopnames, kan een inbreuk op auteursrechten en een strafbaar feit zijn. De apparatuur dient niet voor dergelijke doeleinden gebruikt te worden

VERWIJDERING VAN UW OUDE PRODUCT

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden



Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wielties ziet. betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude roducten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

BELANGRIJK!

Bescherm uw oren: luister on een gematigde volume. Gebruik van bescheint uw deri. Juster op een gerinatige volume. Gebruik van hoofdtelefoon bij hoog volume kan het gehoor beschadigen. Belangijk: Philips garandeert uitsluitend dat de originele hoofdtelefoon die wordt megeleverd voldoet aan de normen inzake maximaal geluidsniveau zoals voorgeschreven door de regelgevende instanties. Als de originele hoofdtelefoon vervangen moet worden, raden wij u aan een identiek origineel model van Philips te bestellen bij uw dealer.

Verkeersveiligheid: Gebruik geen hoofdtelefoon bij het besturen van een voertuig. Het kan gevaarlijk zijn en is in talrijke landen wettelijk verboden. Zelfs wanneer uw hoofdtelefoon er een is van het "open air"-type, waarmee u geluid van buitenaf kunt horen, mag u de geluids-sterkte niet zo hoog draaien dat u niet meer kunt horen wat er rondom u heen gebeurt.

Español

CONTROLES /INFORMACIÓN GENERAL

CONTROLES (Véanse las figuras 1)

- ① OPEN ▶abre la tapa del CD
- 2 VOL +aiusta el volumen 3 DBB/ESP.....
- ...Pulse brevemente para activar o desactivar la mejora de bajos (DBB). Pulse y mantenga pulsado para activar y desactivar la Protección electrónica antigolpes (ESP).
- MODE ..selecciona entre las diferentes posibilidades de reproducción: Para regresar al modo de reproducción normal
 - 1 🕁 : La pista actual se reproducirá repetidamente.
 - : Todo el CD se reproducirá repetidamente.
 - scan: Los primeros 10 segundos de cada pista se
 - reproducirán según su orden
 - : Todas las pistas del CD se reproducirán en orden aleatorio hasta que todas ellas se hayan reproducido una vez
- ⑤ ∩/LINE OUT......conexión de 3,5 mm para auriculares (auriculares AY3806)
- ...bloquea todos los botones ...desactiva HOLD
- ..LCD pantalla

Nederlands

3 DBB/ESP.

4 MODE

(9) ►II...

(10)

- ® MP3 ▲ ▼......sólo CD-MP3: salta hacia delante/atrás en las álbums del CD.
- ...pone en marcha el equipo, inicia o hace una pausa en la (9) ►II. reproducción del CD
- ..detiene la reproducción del CD, apaga el equipo (10) ■.
- ..realiza un salto y busca hacia atrás en las pistas del CD
- ...realiza un salto y busca hacia delante en las pistas del CD

BEDIENINGSTOETSEN, (zie afbeelding 1)

OPEN ►opent het CD-deksel

(2) - VOL +stelt het volume in

- (3) 4.5V/450mA DC..conector para fuente de alimentación externa AY3162 (no incluidas
- Este producto cumple los requisitos sobre interferencias de radio de la Unión Europea.

...Kort indrukken om de basversterker (DBB) aan/uit te

Electronic Shokbescherming (ESP) aan/uit te schakelen

..selecteert de verschillende weergavemogelijkheden

1 🕁 : Het huidige nummer wordt steeds weer gespeeld

scan: De eerste 10 seconden van alle resterende nummers

willekeurige volgorde gespeeld tot alle nummers één

: De volledige CD wordt steeds weer gespeeld

..schakelt de speler in, start of onderbreekt CD-weergave

schakelen. Indrukken en ingedrukt houden op de

→ Om naar de normale weergave terug te keren

worden na elkaar gespeeld

stont CD-weergave, schakelt de sneler uit

..slaat CD-nummers over en zoekt terug

..slaat CD-nummers over en zoekt vooruit (13) 4.5V/450mA DC..aansluitbus voor externe voeding "AY3162 (niet bijgeleverd)"

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese

keer gespeeld zijn

⑤ ∩/LINE OUT.......3,5 mm hoofdtelefoonbus (hoofdtelefoon AY3806)

(8) MP3 ▲ ▼.....alleen MP3-cd: springt vooruit/achteruit album

.....vergrendelt alle knoppen

...I CD display

schakelt HOLD uit

: Alle nummers van de CD worden in

BEDIENINGSTOETSEN

- 3 Protección Electrónica frente Saltos (ESP) (45 segundos) (4) Meiora de baios
- 6 Indicador de MP3
- (8) Explorar pistas Reproducción aleatoria de todas las nistas de un disco una vez
- (10) MP3 album number (Mostrar nº de álbum al pulsar MP3 ▲/▼)
- 11 Tiempo de reproducción

Pilas (no incluidas)

- pilas alcalinas tipo **LR6**, **UM3** o **AA** (preferiblemente, Philips).

Precaución

Tracknummer

) Batterii leeg

MP3-indicato

Tracks scannen

11) Sneelduur

LET OP!

- las pinas conidentes assancias quinnas, and 12 gaineas. Nota propiado. Si la batería se sustituye de forma incorrecta, podría producirse una explosión.
- Sustitúyala sólo por una batería del mismo tipo o de un tipo equivalente. Una utilización incorrecta de las pilas puede ocasionar un derrame electrolítico y la corrosión del compartimento o provocar un reventón de las mismas. No deben utilizarse mezcladas pilas nuevas con pilas usadas ni de tipos

BEDIENINGSTOETSEN / VOEDING

Het huidige nummer wordt steeds opnieuw afgespeeld. De hele CD/het hele programma wordt herhaald.

Eenmalige weergave van alle tracks op een disk in willekeurige volgord

Met deze speler kunt u naar keuze de volgende batterijen gebruiken
• normale batterijen type **LR6**, **UM3** of **AA** (bij voorkeur Philips) of
• alkaline batterijen type **LR6**, **UM3** or **AA** (bij voorkeur Philips).

no MP3 album number (Toon albumnummer # bij het indrukken van MP3 ▲/▼)

ijen bevatten chemische stoffen. Ga voorzichtig met batterijen om en

- batterijen overlaten chemisch e storien. Sa voorzichtig niet batterijen om en breng ze weg als klein chemisch afval. - Het onjuist inbrengen van batterij kan tot explosiegevaar leiden. Vanvang de batterij uitsluitend met de zelfde of een gelijkwaardige type. - Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor de batterijen kunnen openbarsten. - Oude en nieuwe of verschillende types van batterijen mogen niet met elkaar warden gecombingerd.

wijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken.

Toets op wachtstand

Batterijen (niet bijgeleverd)

Batterijen niet weggooien, maar inleveren als KCA.

LCD display, (zie afbeelding 2)

- Saque las pilas si no va a usar el aparato durante mucho tiempo

) Elektronische overslagbeveiliging (ESP) (45 seconden)

Información acerca de las reproducciones

- Si desea reproducir un CD regrabable (CD-RW), la reproducción
- tardará entre 3–15 segundos después de pulsar ▶II. La reproducción se detendrá si abre la tapa del reproductor de CD.
- 「とさ」 parpadeará durante la lectura del CD.

Manejo del reproductor de CD y de los CDs

- No toque las lentes (A) del reproductor de CDs No exponga el equipo, las pilas o los CDs a la
- utilice productos de limpieza, ya que pueden tener efectos
- Para limpiar el CD, frótelo siguiendo líneas rectas desde el centro al exterior utilizando un paño suave que no deje restos de hilos. Los productos de limpieza pueden dañar el disco! No escriba nunca sobre el CD ni peque en él
- Inflyuria etiqueta. Las lentes pueden quedar turbias cuando se traslade de forma rápida de un ambiente frío a otro templado. Esto imposibilitará la reproducción de un CD. En ese caso, deje reposar el reproductor en un lugar cálido hasta que se vanore la humedad
- La utilización de teléfonos móviles en las proximidades del reproductor de CD

CD-WEERGAVE / ALGEMENE INFORMATIE

Als u een CD-Rewritable (CD-RW) wilt afspelen, duurt het 3–15 seconden voordat de geluidsweergave begint na het indrukken van ►1.

• Om de CD te reinigen, veegt u met een zacht, pluisvrij doekje in een rechte lijn

om de CD e femiger, veelg u niet een zacht, pidswij doekje in een fechte ij van het midden naar de rand. Een reinigingsproduct kan de disk beschadigen Schrijf nooit op een CD en plak er geen stickers op.

De lens kan beslaan als de speler plotseling van een koude naar een warme omgeving wordt gebracht. Dan is het afspelen van CD's onmogelijk. Laat de CD-speler in een warme omgeving staan tot het vocht verdampt is.

Ingeschakelde mobiele telefoons in de omgeving van de CD-speler kunnen

puede provocar un funcionamiento incorrecto.

• Evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños.

• De weergave stopt als u het CD-deksel opent.

CD-speler en omgang met de CD

storingen veroorzaken

• Tijdens afspelen van de CD knippert 「233 in het display.

Raak de lens (A) van de CD-speler niet aan. Stel de speler, de batterijen of CD's niet bloot aan vocht, regen, zand of bovenmatige hitte (veroorzaakt door verwarmingstoestellen of direct zonlicht).

Laat de speler niet vallen, dit kan schade veroorzaken.

U kunt de CD-speler met een zacht, een beetie vochtig gemaakt, pluisvrij doekje reinigen. Gebruik geen reinigingsproducten, deze kunnen corrosie

SORRE EL MP3

La tecnología de compresión de música MP3 (MPEG Audio Laver 3) reduce de forma significativa los datos digitales de un CD de audio manteniendo al mismo tiempo la misma calidad de sonido que un CD.

- Como conseguir archivos de música: Puede descargar archivos de música legales de Internet en el disco duro de su ordenador, o puede crearlos desde sus propios CDs de audio. Para esto último, inserte un CD de audio en la unidad de CD-ROM de su ordenador y convierta la música utilizando un codificador de software apropiado. Para lograr una buena calidad de sonido, se recomienda un velocidad de bit de 128 kbps o más alta para archivos de música MP3.)
- Como hacer un CD-ROM con archivos MP3: Utilice la grabadora de CD de su ordenador para grabar («quemar») los archivos de música de su disco duro a un CD-ROM.

Consejos útiles:

YALK

- Asenúrese de que los nombres de los archivos de MP3 terminen con mn3 Número total de archivos de música y álbums: alrededor de 999 (con un típico nombre de archivo de una longitud de 20 caracteres)
- Le nombre de fichiers de musique qui peut être lu dépend de la longueur des noms de fichiers. Plus de fichiers seront reconnus si les noms des

Información medioambiental

- Se ha suprimido todo el material de embalaje innecesario. Hemos hecho todo lo posible para que el embalaje pueda separarse en dos tipos únicos de materiales; cartón (la caia) y polietileno (las bolsas y la plancha de espuma
- agotadas o su antiguo equipo a la basura.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA: Raio ninguna circus estancia intente renarar el equino I de ven l'envoir. Bajo infigura circustistancia intente repeara et equipo du. mo, anularia la garantía. Si se produce un fallo, comprobar en primer lugar los itos listados a continuación antes de llevar el equipo a reparar. Si el usuario no es capaz de resolver un problema mediante el seguimiento de estas ayudas, debe consultar al comercio distribuidor o centro de servicio

El reproductor de CD no tiene corriente o la reproducción no se inicia

- Compruebe que sus pilas no están agotadas, que estén colocadas correctamente y que las espigas de contacto estén limpias. Es posible que la conexión del adaptador esté floja. Conéctela bien.
- Para utilización en el automóvil, compruebe que el motor esté encendido. Compruebe también las pilas del reproductor

Anarece la indicación Ecc Compruebe que el CD esté limpio y colocado correctamente

- (con el lado de la etiqueta hacia arriba).
- Si la lente se ha empañado, espere unos minutos a que se desempañe La indicación HOLD está encendida y /o no hay ninguna reacción a los

Si HOLD está activada, desactívela

- Descarga electrostática. Desconecte la corriente o retire las pilas durante unos segundos. El archivo de música no se reproduce

Asegúrese de que los nombres de los archivos de MP3 terminen con .mp3 Se pierden directorios en el CD MP3

- Asegúrese de que el número total de archivos y álbums en su
- CD MP3 no sobrepasa 999. Sólo se mostrarán álbums con archivos MP3.

El CD salta pistas

 FLCD está dañado o sucio. Cambie o limpie el CD. SHUFFLE está activada. Desactive la que esté activada.

Campos magnéticos potentes. Compruebe la posición y las conexiones del reproductor. Manténgalo también apartado de teléfonos móviles activos. Para utilización en el automóvil, compruebe que el adaptador de cassette esté

No hay sonido o éste es de mala calidad.

insertado correctamente, que la dirección de reproducción del reproductor de cassette del automóvil sea correcta (pulse autoreverse para cambiarla), y que el conector del encendedor de cigarrillos esté limpio. Deje pasar cierto tiempo para que la temperatura cambie.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La música salta o el sonido chasquea cuando reproduce un archivo MP3

• Reproduzca el archivo de música en su ordenador. Si el problema persiste,

Conexiones floias, incorrectas o sucias. Compruebe las conexiones y límpielas

D-RW (CD-R) no se grabó correctamente. Utilice FINALIZE en su grabadora

codifique la pista de audio de nuevo v cree un nuevo CD-ROM.

Es posible que el modo de pausa (PAUSE) esté activado. Pulse 💵.

Quizás el volumen no está ajustado correctamente. Ajústelo.

Precaución

- La utilización de controles o ajustes y la realización de procedimientos distintos de los contenidos en este manual pueden provocar la exposición a radiaciones peligrosas y a otros peligros.
- Los aparatos no deben exponerse a las gotas o salpicaduras.

No coloque ningún foco de peligro sobre el aparato (por ejemplo objetos que contengan líquidos, velas encendidas)

Muziek slaat over of ploffend geluid bijafspelen van een

aan.codeer het audioni

VERHELPEN VAN STORINGEN

Geen geluid of geluid van slechte kwaliteit

- Er is niet correct opgenomen op de cd-rw (cd-r). Gebruik FINALIZE op uw
- Het apparaat kan in de pauzestand staan (PAUSE). Druk op ▶11.
 Losse, foute of vuile aansluitingen. Controleer de aansluitingen en maak ze

Speel het muziekhestand af op uw computer. Blijft het probleem

- Het kan zijn dat het volume te zacht staat. Stel het volume in

- Sterk magnetisch veld. Controleer de plats en de aansluitingen van de speler.
 Houd het apparaat uit de buurt van gsm's die in gebruik zijn.

 Bij gebruik in de auto, controleer of de adaptercassette op de juiste manier geplaatst is, of de afspeelrichting van de cassettespeler in de auto klopt (druk

op autoreverse om te wijzigen) en of de aansluitbus van de sigarenaans schoon is. Wacht tot het apparaat aangepast is aan de temperatuur.

Nuttige tip:

- Zorg dat de bestandsnamen van de MP3-bestanden eindigen op .mp3.
- Totaal aantal muziekbestanden en albums: ongeveer 999 (bij bestandsnamen met een standaardlengte van 20 tekens)

Hoe maakt u een cd-rom met MP3-bestanden

Het aantal muziekbestanden dat kan worden afgespeeld is afhankelijk van de lengte van de bestandsnamen. Bij korte bestandsnamer worden meer bestanden ondersteund.

Met het oog op het milieu

Hoe krijgt u muziekbestanden

- Alle overbodig verpakkingsmateriaal werd weggelaten. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in twee afzonderlijke materialen te scheiden is: karton (doos) en polethyleen (zakken, beschermende schuimfoli
- Uw speler bestaat uit materialen die na demontage door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren

- ziin, of de contactpunten schoon ziin.
- batterijen van de speler. In het display staat & c c

 • Controleer of de cd schoon is en op de juiste manier geplaatst is (met het

dan contact op met uw leverancier of service-organisatie

- In het display staat HOLD en/of de toetsen reageren niet Als HOLD ingeschakeld is, schakel de functie dan uit.
 Electrostatische ontlading. Schakel de stroom uit of verwijder de batterijen gedurende enkele minuten.

Zorg dat de bestandsnamen van de

Muziekbestand wordt niet afgespeeld Ontbrekende inhoudsopgaven op

- org dat het totaal aantal bestanden en albums op uw MP3 niet meer


Alleen albums met MP3-bestanden verschijnen

Er worden nummers van de cd overgeslagen De cd is beschadigd of vuil. Vervang de cd of maak deze schoon. SHUFFLE is ingeschakeld. Schakel al deze functies uit.

LET OP!

- Gebruik van bedieningselementen of uitvoering van procedures buiten het hierin beschrevene kan leiden tot gevaarlijke stralingsblootstelling of een ander onveilig systeembedrijf.
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.

Plaats geen gevaarlijke voorwerpen op het apparaat (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen)

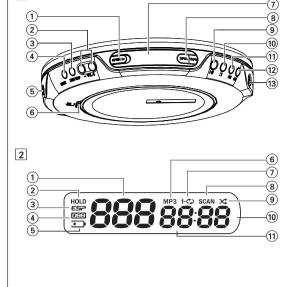

LCD pantalla (Véanse las figuras 2)

- 1) Número de pista
- Bloqueo de teclado
- (5) Batería vacía
- (7) La pista act ual se reproducirá repetidamente, repite el CD/ programa entero
- Con este equipo puede utilizar ales de tipo **LR6**, **UM3** o **AA** (preferiblemente, Philips) o

- Las pilas contienen sustancias químicas: una vez gastadas, deposítelas en el

Iluvia, arena o calor excesivo (ya sea provocado por aparatos calefactores como por la exposición directa Puede limpiar el reproductor de CD con un paño ligeramente humedecido y que no deje restos de hilos. No

INFORMATIE OVER MP3

De techniek voor muziekcompressie MP3 (MPEG Audio Layer 3) verkleint de digitale

Hoe Krijgt u muziekbestanden VI kunt legale muziekbestanden van het internet naar de harde schijf van uw computer downloaden of ze van uw eigen audio-cd's maken. Plaats hiertoe een audio-cd in de cd-romdrive van uw computer en converteer de muziek met daarvoor geschikte codeersoftware. Voor een goede geluidskwaliteit wordt bij MP3 muziekbestanden een bitsnelheid van 128 kbps of hoger aanbevolen.

Gebruik de cd-brander van uw computer om de muziekbestanden van uw harde schijf op een cd-rom op te nemen ("branden").

gegevens van een audio-cd aanzienlijk, terwijl het geluid van cd-kwaliteit blijft

Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son desmontados por una empresa especializada. Por favor, siga las normas y regulaciones locales a la hora de tirar los materiales de embalaje, pilas

VERHELPEN VAN STORINGEN WAARSCHUWING: Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, anders vervalt de garantie. Als er een storing optreedt, controleer dan eerst de in de onderstaande lijst aangegeven punten voordat u het toestel ter reparatie geeft. Als u het probleem niet met behulp van deze aanwijzingen kunt oplossen, neem

De cd-speler wordt niet gevoed, of het afspelen start niet Controleer of uw batterijen niet leeg zijn, of ze op de juiste manier geplaatst

Uw adapter is los. Sluit de adapter goed aan.

Bij gebruik in de auto, controleer of de motor gestart is. Controleer ook de

etiket naar boven). Als de lens beslagen is, wacht dan enkele minuten tot de lens weer helder is.